



**ELECTRICAL SHOCK HAZARD**

**READ, UNDERSTAND, and FOLLOW** these instructions before installing the equipment.

## WARNING


Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation **MUST** conform to the Electrical Code Part I and all local codes and ordinances. Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation.

## SAFETY

- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions.


## INSTALLATION

1. Loosen phillips head screw(s) which secure heatsink to base. Remove heatsink from base hinge.
2. Choose correct mounting configuration from table (see Fig. 2).  
Knock out corresponding mounting inserts from both mounting gasket and base.  
pour la filerie correspondants à partir du joint d'étanchéité et de la base.
3. Pull junction box wires through round wiring gasket, then mount base securely using leveling bubble for proper alignment. Apply silicone caulk all around mounted base to preclude water intrusion.
4. Connect fixture wiring per instructions below.
5. Reassemble heatsink to base hinge and close fixture tightly. Secure phillips head screw(s) accordingly.

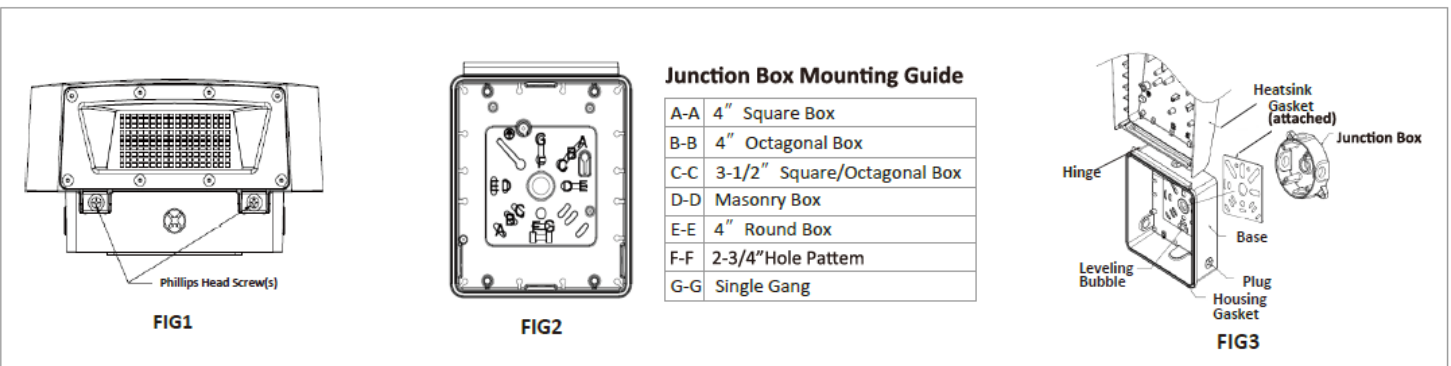

## WIRING

- Make sure that the mains voltage is appropriate and conforms with the luminaire driver.
- Connect fixture **GROUND** (green) wire to power supply **GROUND** (green) wire.
- Connect fixture **WHITE** wire to power supply **(-) COMMON** wire.
- Connect fixture **BLACK** wire to power supply **(+)LINE** wire.

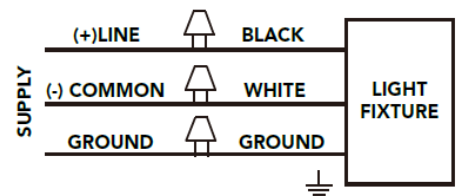

© 2018 Signify Holding. All rights reserved. This document contains information relating to the product portfolio of Signify which information may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract. All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.



**RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

**LIRE, COMPRENDRE, et SUIVRE ces instructions avant d'installer l'équipement.**

## AVERTISSEMENT


Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur). Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doit être conforme au code électrique nationalité Partie I et tous les codes et règlements locaux. S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement approprié est utilisé pour effectuer l'installation.

## SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, il est nécessaire d'effectuer une mise à la terre appropriée.
- Entretien de cet équipement doit être effectuée par un personnel qualifié.
- Conservez ces instructions pour référence future.


## INSTALLATION

1. Desserrez les vis à tête Phillips qui sécurisent le dissipateur de chaleur à la base. Retirer le dissipateur de chaleur de la charnière de base.
2. Choisissez la configuration de montage correcte à partir de la table (voir la figure 2). Défoncer les inserts de montage pour la filerie correspondants à partir du joint d'étanchéité et de la base.
3. Tirez les fils de la boîte de jonction par un joint de câblage rond, puis montez la base de manière sécurisée à l'aide d'une bulle de nivellement pour un alignement correct. Appliquer du calfeutrage en silicone tout autour de la base montée pour empêcher l'intrusion d'eau.
4. Connectez le câblage de l'appareil selon les instructions ci-dessous.
5. Remontez le dissipateur de chaleur à la charnière de base et fermez fermement. Fixez les vis de tête philips) en conséquence.

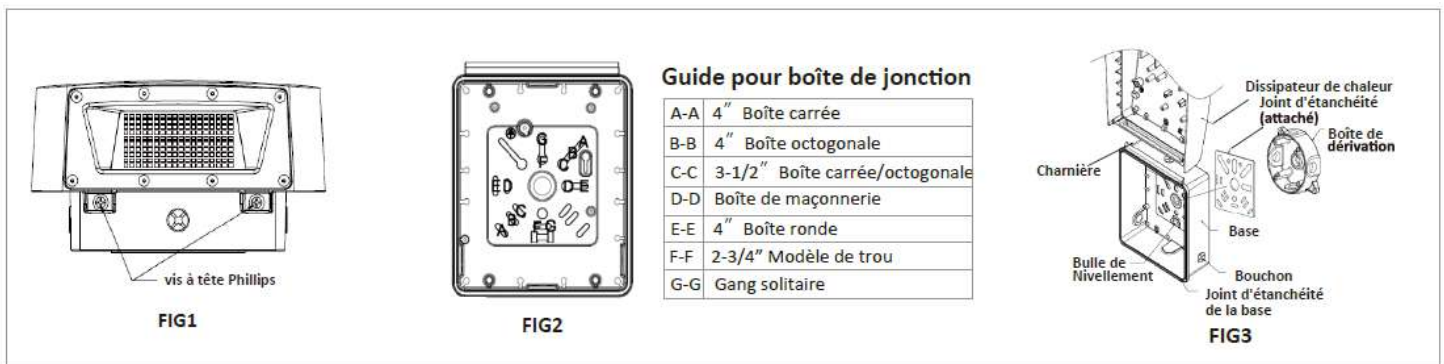

## DIRECTIVES DE CÂBLAGE

- Assurez-vous que la tension secteur est appropriée et conforme avec le Driver du luminaire.
- Branchez le fil de MISE A LA TERRE (vert) du luminaire au fil de MISE A LA TERRE (vert) de l'alimentation.
- Branchez le fil BLANC du luminaire au fil NEUTRE de l'alimentation .
- Branchez le fil NOIR du luminaire au fil de LIGNE de l'alimentation.

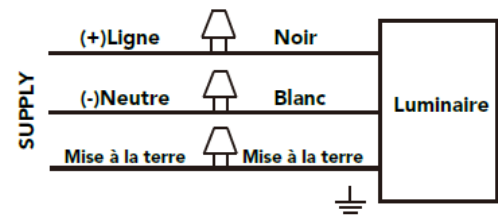

© 2018 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient de l'information relative au portefeuille de produits de Signify, information qui peut faire l'objet de modifications. Aucune déclaration ou garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document n'est donnée et toute responsabilité quant à toute mesure prise sur la foi de celle-ci est déclinée. L'information présentée dans ce document ne doit pas être considérée comme une offre commerciale et ne fait pas partie d'aucun devis ni contrat. Toutes les marques de commerce appartiennent à Signify Holding ou à leur propriétaire respectif.